
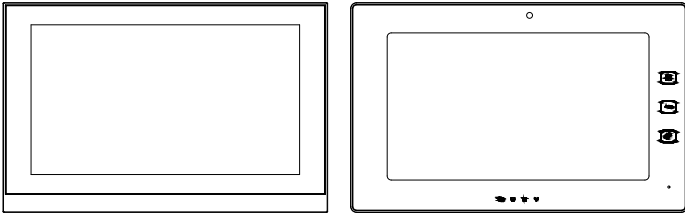


# 安卓室内机使用说明书

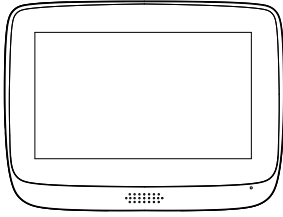

## 欢迎选用我公司的安卓室内机产品！

安卓室内机是结合公司楼宇对讲产品特性，基于Android系统平台开发的一款智能终端应用系统。实现了楼宇对讲系统的呼叫对讲、视频监控、智能家居控制、安防报警及信息服务等功能，为社区生活提供便利。

### 二、号码设置

点击通话对讲功能，会跳转到输入房号界面，在该界面的数字按键区点击要呼叫的房号（如：0201），再点击“呼叫”按键，呼叫相应的房号，对方接听后可进行通话。呼叫同一房号的室内机分机时，只需输入对应的分机号；呼叫不同单元、不同楼栋以及不同区的住户时，需要完整输入对方住户的相应单元、楼栋或区号（如：01区02栋3单元02层01房号，输入010230201）。

室内机与室内机，或者与门口机中心机等通话时长限制为1分钟，通话45秒后将在界面中间音量调节右侧位置，出现“延长通话”按钮。①不选择点击“延长通话”，通话1分钟后自动结束通话。②选择点击“可延长通话”，即延长通话时间1分钟；呼入界面：当外部设备呼叫安卓室内机时，显示呼入界面，并同时振铃。若对方有摄像头时，则安卓室内机显示相应的摄像头画面。

通话记录：在主界面上选择。“通话记录”功能按键进入通话记录界面：通话记录中包括：呼出记录，已接记录、未接记录。


在主界面上选择快捷按键，则跳转到输入密码界面，输入用户密码（默认000000）则跳转到用户设置界面。用户密码设置：在此界面可以配置用户密码，主要用于进入用户系统设置界面，以及安防报警中的模式设置和解除报警使用。铃声设置：此界面可以配置选择相应的铃声，用于通话对讲响铃提示并可通过音量条调节音量大小，选择铃声后按播放可试听铃声。留言设置：门口机设置（此功能针对别墅机）：室内机房号为别墅室内机号码时，与别墅门口机联网状态下：可对该栋相对应的别墅机添加删除IC、ID卡；二次确认机设置：室内机用户系统设置页面中增加“二次确认机设置”项，此项下有三项内容：绑定设备、开锁密码、指纹管理。

### 装箱清单（表中配件可能根据型号不同而有所增减）

序号	附件名称	数量	备注
1	室内机	1台	
2	电源线	1条	
3	安防线	1条	
4	配件	1套	挂板x1 螺丝包x1


△ 产品外观、尺寸、功能及界面与实物可能有所不同，以实物为准！

### 一、产品简介

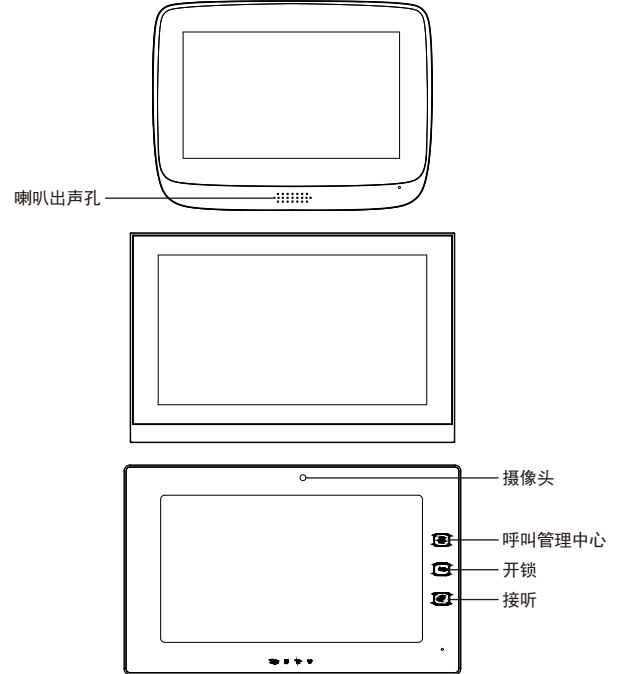


### 三、安装说明

#### BH963L70/BH966L70/BH962L10 安卓室内机安装说明

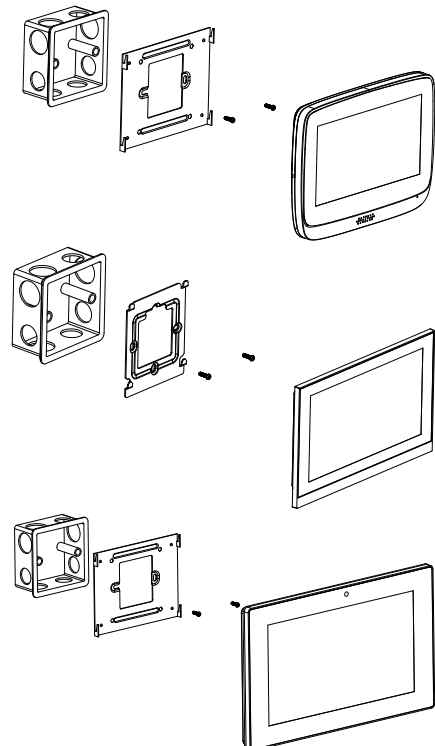

- 1.将挂板用两颗螺丝固定在86盒上。
- 2.将电源线,网线等连接好。
- 3.将接好线的设备对准挂板的卡扣,用力向下扣下即可安装完毕。

#### 四、接口接线说明

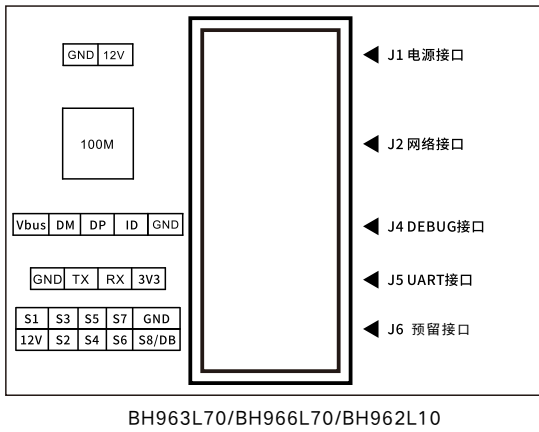

#### 五、技术参数

供电电源	DC12V
最大功耗	6W
联网接口	RJ45
安装方式	壁挂
工作温度及湿度	10%-95%RH 不凝结 -10-50度

#### 六、故障分析与排除

如系统不正常，断电后请按《简单故障排除表》逐一检查。如未查明故障原因，请通知代理销售商或厂家，不可自行打开修理或更换元件而造成系统损坏。

#### 简单故障排除表

序号	故障现象	故障原因分析	排除方法
1	电源故障	不开机	检查室内机电源是否正确连接
2	音频故障	通话无声或小声	检查室内机通话音量是否调节至最小
3	安防故障	设防后各防区不报警	检查安防设备有没有正确连接到室内机
		防区误报警	检查各传感器是否工作正常，参数设置是否正确

为维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证：

#### 产品保修卡——用户存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
	销售日期	
用户信息	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	

#### 产品保修卡——经销商存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
	销售日期	
用户信息	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	